

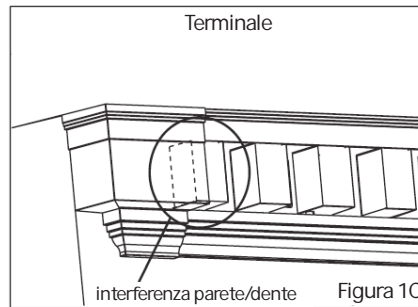
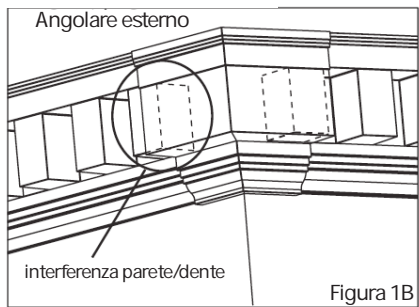
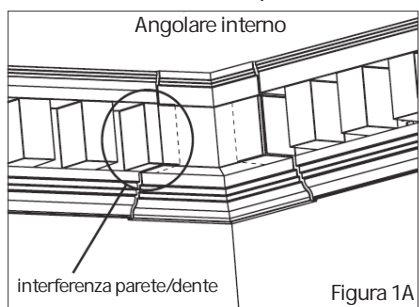
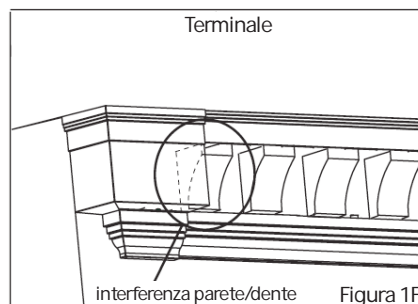


Quando si installano le coperture ci potrebbe essere interferenza fra la copertura e il dente della dentellatura. Vedere le figu e da 1A a 1F sottostanti.




Cornicione dentellato per esterno originale

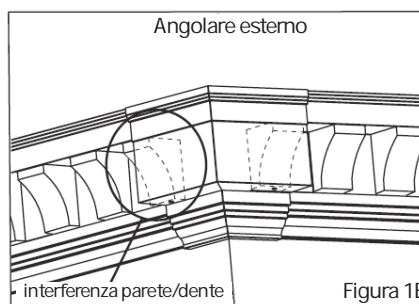

Cornicione dentellato per esterno smerlato

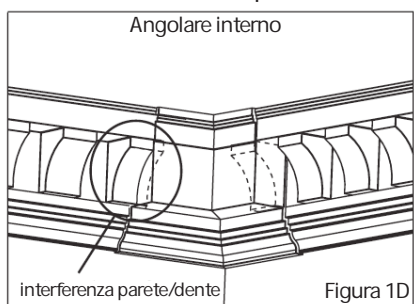

Se si verifica i interferenza su un angolare interno, rimuovere la parete sulla copertura scalfendo e tagliando dal retro con un coltello. La parete sull'angolo esterno può essere rimossa staccandola o scalfendo e tagliando con un coltello. Vedere le Figure 2A, 2B e 2C sottostanti.

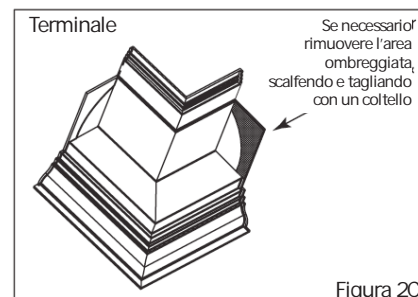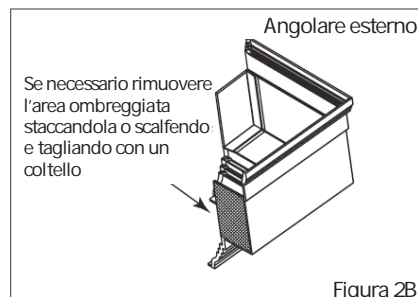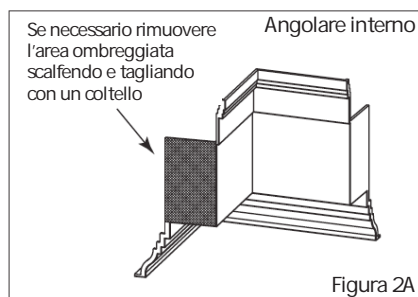

Opzionali: Se necessario, è possibile creare terminali tagliando gli angolari esterni sulle linee tracciate. Vedere la figu a 3 a destra.

