

Angolari del cornicione dentellato per esterno

Istruzioni per l'installazione

Contenuto del pacchetto terminali:

- 1 terminale (sinistro)
- 1 terminale (destra)
- 4 rivetti


Contenuto del pacchetto angolare interno:

- 1 angolare interno
- 4 rivetti


Contenuto del pacchetto angolare esterno:

- 1 angolare esterno
- 4 rivetti


Copertura per terminale

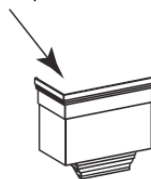


Copertura per angolare esterno

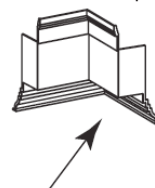


Copertura per angolare interno

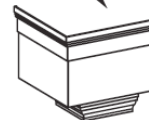


Gli angolari del cornicione dentellato per esterno sono venduti per completare l'installazione del cornicione dentellato per esterno e del cornicione dentellato per esterno smerlato. Sono disponibili tre stili di angolari.

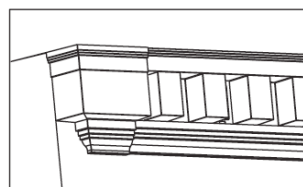

Terminale

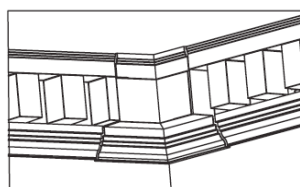

Angolare interno



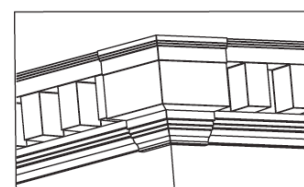


Angolare esterno




Nota: I cornicioni dentellati mostrati in figura a sono venduti separatamente.

Applicare i terminali, gli angolari interni e gli angolari esterni al cornicione dentellato per esterni con i rivetti inclusi (usare uno scalpello da 3 mm (1/8")). Le coperture possono essere applicate anche utilizzando viti verniciate (non incluse). Quando si fissa la superficie superiore in eriore della copertura al cornicione dentellato per esterni è necessario che i rivetti entrino in un dente. Le illustrazioni sottostanti mostrano il posizionamento dei rivetti sulle tre diverse coperture.

Cornicione dentellato per esterno originale

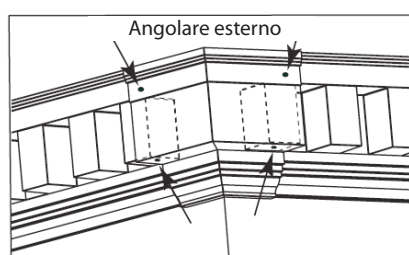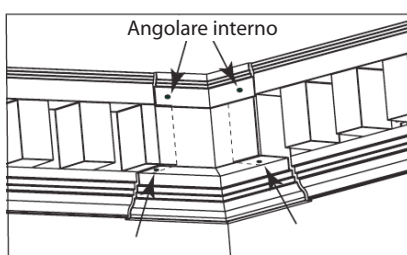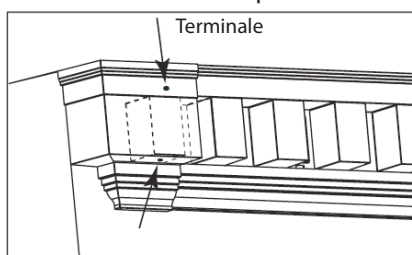




Cornicione dentellato per esterno smerlato

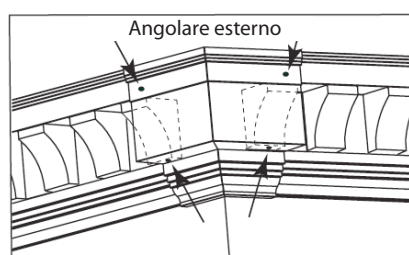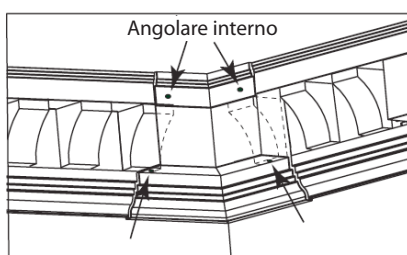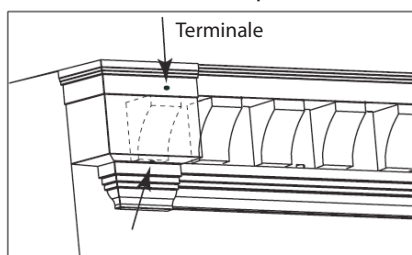




I-0033
PAPC8755
01-24-01

Quando si installano le coperture ci potrebbe essere interferenza fra la copertura e il dente della dentellatura. Vedere le figu e da 1A a 1F sottostanti.




Cornicione dentellato per esterno originale

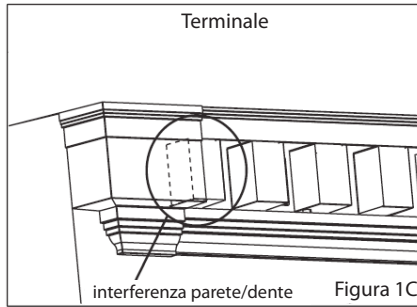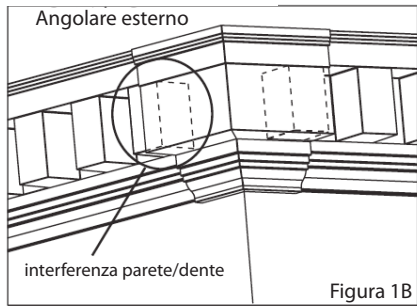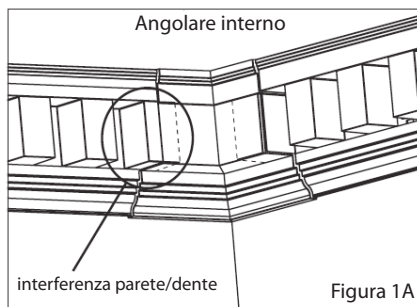

Cornicione dentellato per esterno smerlato

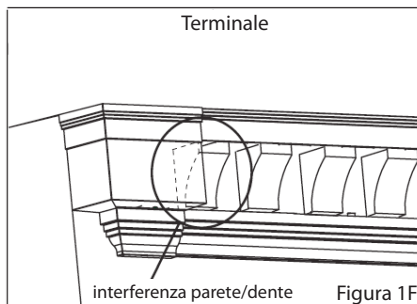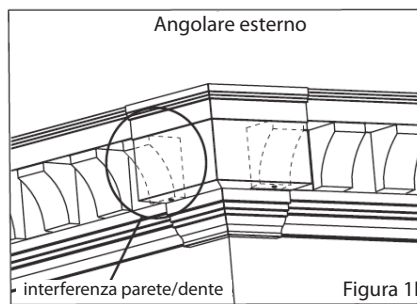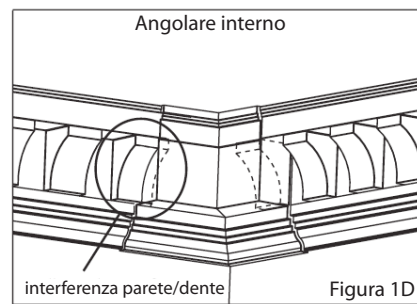

Se si verifica i interferenza su un angolare interno, rimuovere la parete sulla copertura scalfendo e tagliando dal retro con un coltello. La parete sull'angolo esterno può essere rimossa staccandola o scalfendo e tagliando con un coltello. Vedere le Figure 2A, 2B e 2C sottostanti.

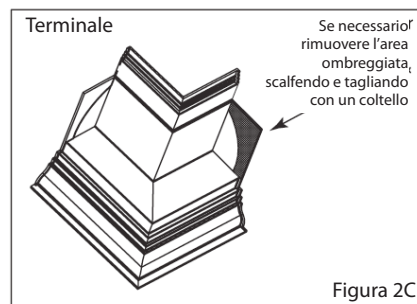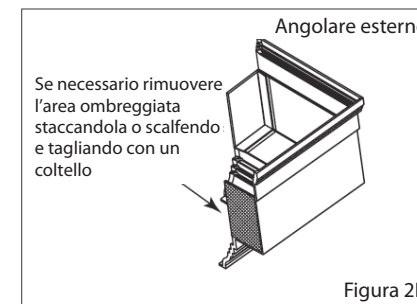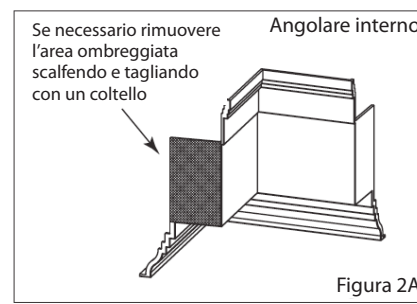

Opzionali: Se necessario, è possibile creare terminali tagliando gli angolari esterni sulle linee tracciate. Vedere la figu a 3 a destra.

