

Istruzioni per l'installazione – persiane Board-N-Batten

Occorrente per l'installazione:

Trapano elettrico, punta da trapano da 6 mm (1/4"), punta da trapano da 3 mm (1/8"), cacciavite, viti. (Per stucco, truciolato, fibrocemento, mattone o muratura, è necessaria una punta da trapano al carburo da 6 mm (1/4").)

Per persiane fino a 1397 mm (55"), utilizzare quattro viti per persiana. Per persiane da 1397 mm (55") e superiori, utilizzare sei viti per persiana. Vedere le figure a destra. Per l'uso su qualunque superficie, inclusi: legno, alluminio, vinile, stucco, fibrocemento, truciolato, mattone o muratura.

Nota: per evitare che le persiane svergolino, eseguire correttamente l'installazione. Per installare le persiane su qualunque tipo di muratura, sono necessarie grappe di collegamento.

Fase 1

Posizionare la persiana accanto alla finestra e contrassegnare la posizione desiderata contro il muro o la finestra.

Fase 2


Vedere le figure a destra per il posizionamento corretto delle viti e la dimensione dei fori. I fori da 3 mm (1/8") possono essere praticati con il trapano nella superficie del muro e utilizzati come fori pilota. I fori da 6 mm (1/4") devono essere eseguiti solo nella persiana.

Nota: se si installa su muratura, trasferire i fori nella persiana sul muro. Con una punta da trapano al carburo, praticare i fori nel muro. Installare le grappe di collegamento secondo le istruzioni in dotazione alle grappe stesse e installare le persiane.

Fase 3


Mediante le viti in dotazione, fissare saldamente la persiana alla superficie del muro. Non serrare eccessivamente le viti. Le persiane devono avere la possibilità di dilatarsi e di contrarsi al mutare delle condizioni atmosferiche.

Nota: le istruzioni di cui sopra presentano come esempio la persiana a 3 tavole. Impiegare le stesse tecniche per le persiane con un numero superiore di tavole.

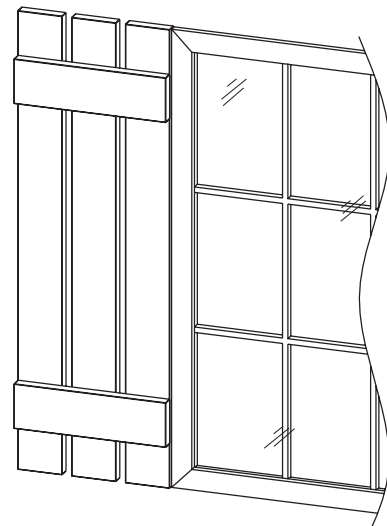

Applicazione di quattro viti per persiane più corte di 1397mm (55")

Applicazione di sei viti per persiane più lunghe di 1397mm (55")

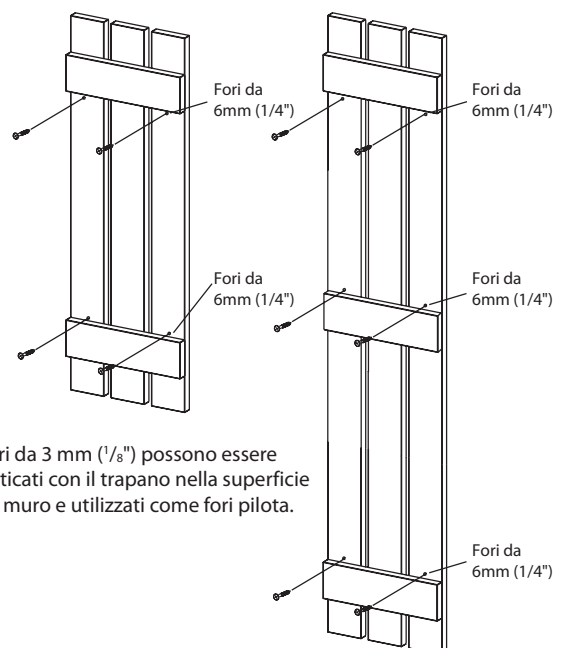


Misurazione di finestre

Fasi per la misurazione e la selezione di un look per finestre

- Fase 1 Misurare la larghezza e la lunghezza dell'apertura della finestra** per ottenere le dimensioni esterne dell'apertura suddetta (fig. 1). Ricordare di includere il telaio della finestra nella misurazione.
- Fase 2 Scegliere lo stile della persiana** tra i modelli a stecche, a pannelli in rilievo, a stecche/pannelli o Board-N-Batten.
- Fase 3 Scegliere il tipo della persiana**, standard o personalizzato. Nota: non tutti gli stili di persiane sono disponibili nelle varianti standard e personalizzata. Vedere il listino prezzi.
- Fase 4 Determinare la larghezza della persiana.**
Nota: vedere gli schemi nel listino prezzi per le larghezze disponibili di persiane standard o personalizzate.
- Fase 5 Determinare la lunghezza della persiana.**
*** Nota:** tale numero deve essere uguale alla lunghezza della persiana determinata nella fase 1.
- Fase 6 Scegliere un "TOP"** tra le alternative architrave, kit rosoni, rosone, rosone ellittico, top ad arco a quarto di cerchio o top ad arco ellittico.

*** Nota in merito alla lunghezza della persiana.**
Le persiane sono decorative, non si aprono né si chiudono. Poiché sono decorative, non devono necessariamente corrispondere esattamente alla lunghezza della finestra. Possono essere fino a 24 mm (1 pollice) più corte o più lunghe, senza compromettere l'estetica della finestra.

(fig.1) Misurazioni dell'apertura della finestra

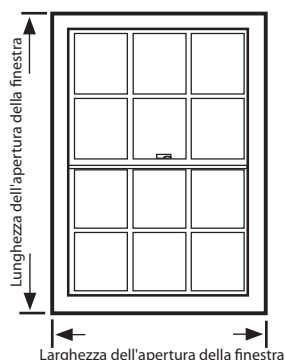

Misurando la larghezza e la lunghezza delle finestre, occorre includere il telaio della finestra.

Opzioni dell'architrave

(Nota: la larghezza dell'architrave è misurata alla base dell'architrave per finestre e porte.)

Determinazione della larghezza dell'architrave (2 opzioni)

Opzione 1

Usare la misurazione della larghezza dell'apertura della finestra riportata alla fase 1 di pagina 1.


Opzione 2

Usare la misurazione della larghezza dell'apertura della finestra riportata alla fase 1 di pagina 1. Riprendere la larghezza della persiana dalla fase 4 e raddoppiarla. Sommare le due misure per ottenere la larghezza dell'architrave.



Opzioni del rosone

Nota: l'uso di rosoni semicirculari o ellittici in un'installazione è limitato dalla larghezza dell'apertura della finestra e dalla larghezza della persiana.

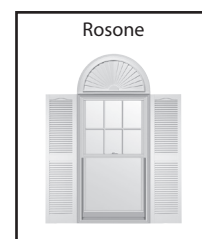

Determinazione della dimensione del rosone

Usare la misurazione della larghezza dell'apertura della finestra riportata alla fase 1 di pagina 1. **Nota:** il rosone deve avere la stessa larghezza dell'apertura della finestra.

Determinazione della dimensione del rosone ellittico

Il rosone ellittico è disponibile esclusivamente nelle larghezze 1870 mm (73 5/8") e 1667 mm (65 5/8"). Per capire se questo look si adatta alla finestra, riprendere la larghezza della finestra dalla fase 1 a pagina 1 e sottrarla dalle larghezze dei rosoni. Dividere per due il numero ottenuto. Il numero finale dovrebbe essere la larghezza della persiana.



Determinazione della dimensione del kit rosoni

Il kit rosoni è disponibile in gamme di dimensioni. La parte architrave può essere tagliata per adattarsi esattamente alla larghezza desiderata. Usare la larghezza della finestra determinata alla fase 1 di pagina 1. Aggiungere due volte la larghezza della persiana determinata nella fase 4 a pagina 1. Ordinare il kit rosoni corrispondente a tale dimensione.

