

Installazione di persiane utilizzando elementi di fissaggio

Occorrente per l'installazione:

Trapano elettrico, punta da trapano da 6 mm ($\frac{1}{4}$ "), punta da trapano da 10 mm ($\frac{3}{8}$ "), martello, elementi di fissaggio per persiane. (Per stucco, truciolo, fibrocemento, mattone o muratura, è necessaria una punta da trapano al carburo da 6 mm ($\frac{1}{4}$ ").)

Per persiane fino a 1397 mm (55"), utilizzare quattro elementi di fissaggio per persiana. Per persiane da 1397 mm (55") e superiori, utilizzare sei elementi di fissaggio per persiana. Vedere le figure a destra.

Per l'uso su qualunque superficie, inclusi: legno, alluminio, vinile, stucco, truciolo, mattone, fibrocemento o muratura.

Rimozione delle vecchie persiane:

Per rimuovere le persiane, non tentare di estrarre i relativi elementi di fissaggio. Utilizzare un paio di forbici da lattoniere e farle scivolare dietro la persiana per tagliare l'elemento di fissaggio al gambo.

Fase 1

Posizionare la persiana accanto alla finestra e contrassegnare la posizione desiderata contro il muro o la finestra.

Fase 2

Mantenere gli elementi di fissaggio per persiane allineati in modo uniforme, eseguendo fori da 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") nella persiana profondi 64 mm ($2\frac{1}{2}$ ") nel muro. Su mattone, posizionare i fori su giunti in malta. Non attaccare le persiane in questo momento.

Fase 3


Dopo aver praticato i fori da 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") nella persiana e nel muro, rimuovere la persiana dal muro. Allargare i fori nella persiana utilizzando una punta da trapano da 10 mm ($\frac{3}{8}$ ").

Fase 4


Posizionare nuovamente la persiana contro il muro. Tenendo l'elemento di fissaggio per il gambo, spingerlo attraverso il foro nella persiana e inserirlo nel foro praticato nel muro. Battere delicatamente con il martello l'elemento di fissaggio della persiana in modo che la persiana risulti ben aderente al rivestimento. Non serrare eccessivamente per evitare di creare incavi nella persiana. Ripetere l'operazione per tutti i fori.



Applicazione di quattro elementi di fissaggio per persiane più corte di 1397mm (55")

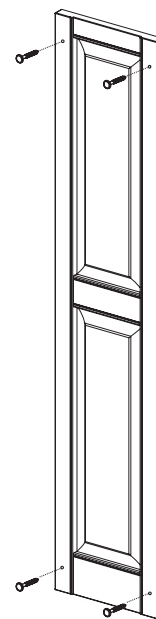

Applicazione di sei elementi di fissaggio per persiane più lunghe di 1397mm (55")

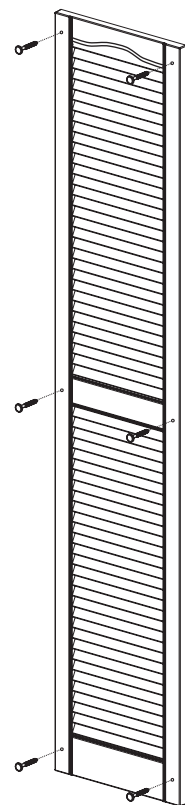

Installazione di persiane utilizzando viti

Occorrente per l'installazione:

Trapano elettrico, punta da trapano da 8 mm (5/16") e da 6 mm (1/4"), martello.

(Per stucco, truciolato, fibrocemento, mattone o muratura, è necessaria una punta da trapano al carburo da 6 mm (1/4").)

Per persiane fino a 1397 mm (55"), utilizzare quattro viti per persiana. Per persiane da 1397 mm (55") e superiori, utilizzare sei viti per persiana. Vedere le figure a destra.

Per l'uso su qualunque superficie, inclusi: legno, alluminio, vinile, stucco, truciolato, mattone, fibrocemento o muratura.

Fase 1

Posizionare la persiana accanto alla finestra e contrassegnare la posizione desiderata contro il muro o la finestra.

Fase 2


Per installare persiane più piccole di 1397 mm (55"), eseguire con il trapano quattro (4) fori da 8 mm (5/16") nelle posizioni illustrate a destra. Se la persiana misura 1397 mm (55") o più, eseguire con il trapano quattro (4) fori da 8 mm (5/16") e due (2) fori da 6 mm (1/4") nelle posizioni illustrate nello schema a destra.

Fase 3


Posizionare nuovamente la persiana contro il muro e avvitarla in posizione mediante le viti in dotazione. Non serrare eccessivamente le viti. Installando una persiana da 1397 mm (55") e oltre, avvitare prima le due viti centrali (quelle inserite nei fori da 6 mm (1/4")).



Applicazione di quattro elementi di fissaggio per persiane più corte di 1397mm (55")

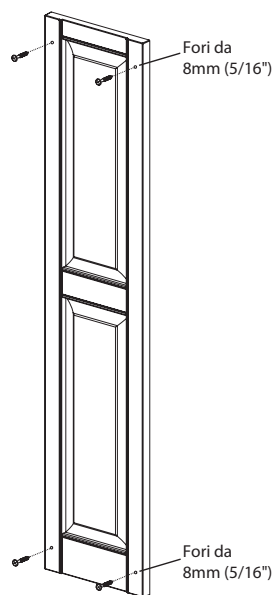

Applicazione di sei elementi di fissaggio per persiane più lunghe di 1397mm (55")

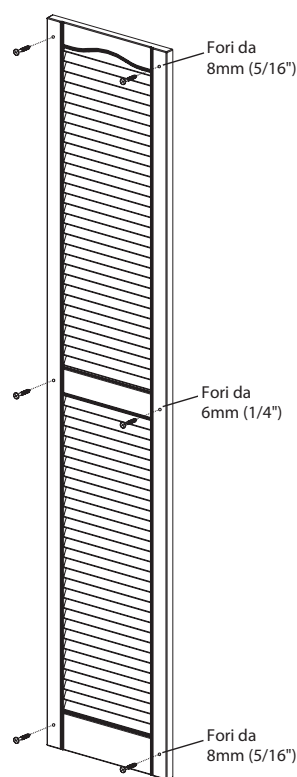


Misurazione di finestre

Fasi per la misurazione e la selezione di un look per finestre

- Fase 1 Misurare la larghezza e la lunghezza dell'apertura della finestra** per ottenere le dimensioni esterne dell'apertura suddetta (fig. 1). Ricordare di includere il telaio della finestra nella misurazione.
- Fase 2 Scegliere lo stile della persiana** tra i modelli a stecche, a pannelli in rilievo, a stecche/pannelli o Board-N-Batten.
- Fase 3 Scegliere il tipo della persiana**, standard o personalizzato. Nota: non tutti gli stili di persiane sono disponibili nelle varianti standard e personalizzata. Vedere il listino prezzi.
- Fase 4 Determinare la larghezza della persiana.**
Nota: vedere gli schemi nel listino prezzi per le larghezze disponibili di persiane standard o personalizzate.
- Fase 5 Determinare la lunghezza della persiana.**
*** Nota:** tale numero deve essere uguale alla lunghezza della persiana determinata nella fase 1.
- Fase 6 Scegliere un "TOP"** tra le alternative architrave, kit rosoni, rosone, rosone ellittico, top ad arco a quarto di cerchio o top ad arco ellittico.

*** Nota in merito alla lunghezza della persiana.**
Le persiane sono decorative, non si aprono né si chiudono. Poiché sono decorative, non devono necessariamente corrispondere esattamente alla lunghezza della finestra. Possono essere fino a 24 mm (1 pollice) più corte o più lunghe, senza compromettere l'estetica della finestra.

(fig.1) Misurazioni dell'apertura della finestra

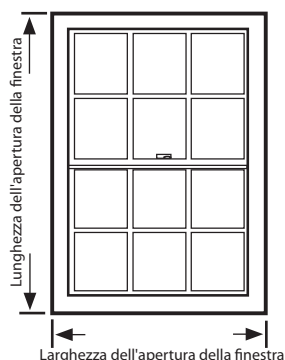

Misurando la larghezza e la lunghezza delle finestre, occorre includere il telaio della finestra.

Opzioni dell'architrave

(Nota: la larghezza dell'architrave è misurata alla base dell'architrave per finestre e porte.)

Determinazione della larghezza dell'architrave (2 opzioni)

Opzione 1

Usare la misurazione della larghezza dell'apertura della finestra riportata alla fase 1 di pagina 1.




Opzione 2

Usare la misurazione della larghezza dell'apertura della finestra riportata alla fase 1 di pagina 1. Riprendere la larghezza della persiana dalla fase 4 e raddoppiarla. Sommare le due misure per ottenere la larghezza dell'architrave.



Opzioni del rosone

Nota: l'uso di rosoni semicirculari o ellittici in un'installazione è limitato dalla larghezza dell'apertura della finestra e dalla larghezza della persiana.

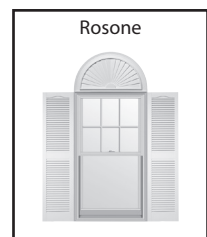

Determinazione della dimensione del rosone

Usare la misurazione della larghezza dell'apertura della finestra riportata alla fase 1 di pagina 1. **Nota:** il rosone deve avere la stessa larghezza dell'apertura della finestra.

Determinazione della dimensione del rosone ellittico

Il rosone ellittico è disponibile esclusivamente nelle larghezze 1870 mm (73 5/8") e 1667 mm (65 5/8"). Per capire se questo look si adatta alla finestra, riprendere la larghezza della finestra dalla fase 1 a pagina 1 e sottrarla dalle larghezze dei rosoni. Dividere per due il numero ottenuto. Il numero finale dovrebbe essere la larghezza della persiana.



Determinazione della dimensione del kit rosoni

Il kit rosoni è disponibile in gamme di dimensioni. La parte architrave può essere tagliata per adattarsi esattamente alla larghezza desiderata. Usare la larghezza della finestra determinata alla fase 1 di pagina 1. Aggiungere due volte la larghezza della persiana determinata nella fase 4 a pagina 1. Ordinare il kit rosoni corrispondente a tale dimensione.

