



Ventola fondazioni l'installazione

La perfetta soluzione per ventilare vespai in applicazioni di nuova costruzione e ristrutturazione. Seguire questi semplici passaggi per garantire un'installazione veloce e perfetta.


Nuova costruzione, CMU, applicazione a parete colata

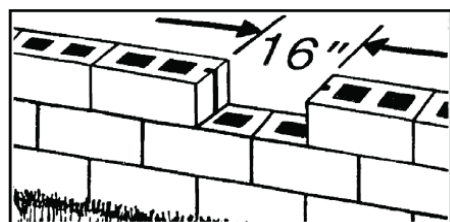


1. Misurare un'apertura di 406 mm (16").

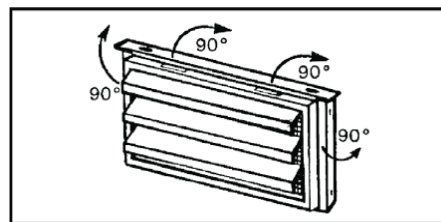

2. Piegare le flange (3) oltre 90° per consentire un posizionamento adeguato.

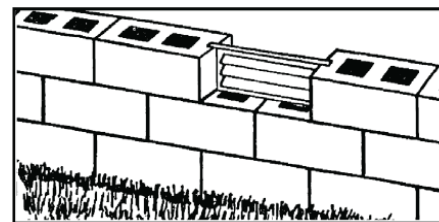

3. Inserire la ventola nell'apertura in blocchi.

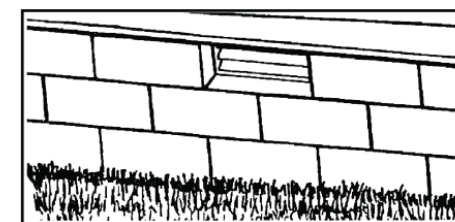


4. Riempire i giunti di testa con malta e applicare la fondazione.


Applicazione in ristrutturazione




1. Scegliere la collocazione della ventola. Usando una bolla, segnare la parete con una linea orizzontale e una verticale per garantire un allineamento perpendicolare della ventola con le tavole in vista.

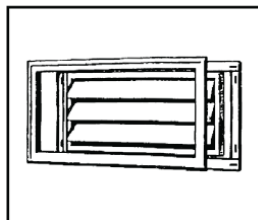


2. Rimuovere la cornice di fissaggio dalla ventola.

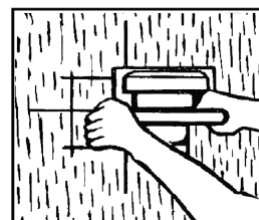


3. Tagliare un foro nella parete di dimensioni pari a quelle dell'area di sfato della ventola.

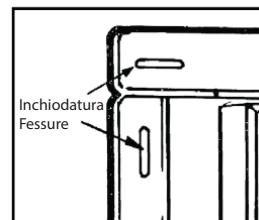


4. Inchiodare la ventola alla parete attraverso le fessure pre-riempite della flangia di inchiodatura.

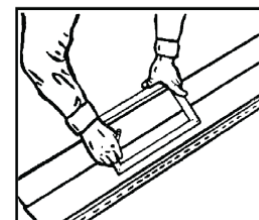

5. La cornice di fissaggio può essere utilizzata come guida per tagliare i pannelli delle tavole in vista. Tracciare sul lato interno della cornice.

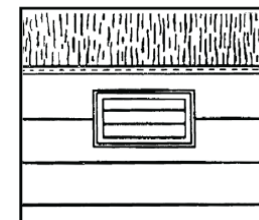


6. Quando si installano le tavole in vista intorno alla ventola (è agevole senza la cornice) applicare i materiali entro 6 mm (1/4") dalle pareti laterali della ventola.

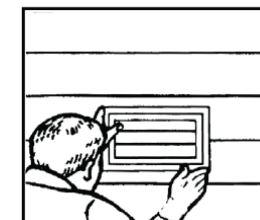


7. Dopo aver installato le tavole in vista, fissare la cornice in una delle due posizioni di bloccaggio positive per il tocco finale e l'adattamento perfetto. Non sono necessari profilato a J e mastiche.

Foundation master


Applicazione a feritoia fissa

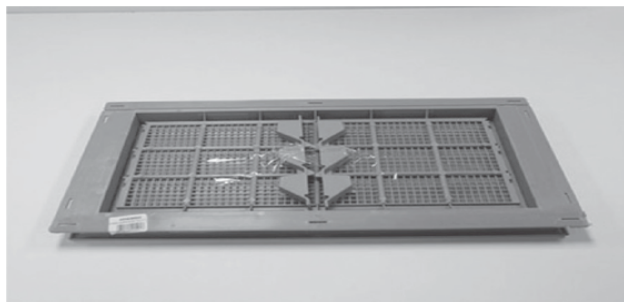


Vista posteriore della ventola.

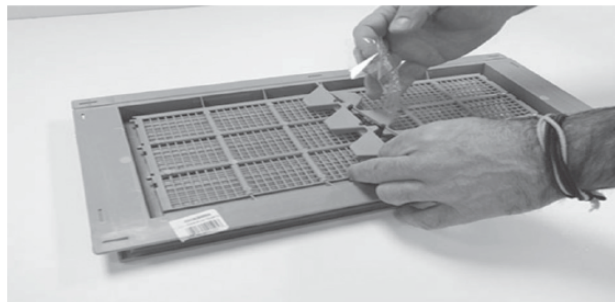

Rimuovere le staffe di supporto fisse dal retro della ventola. Nota: ogni staffa è marcata sinistra e destra.

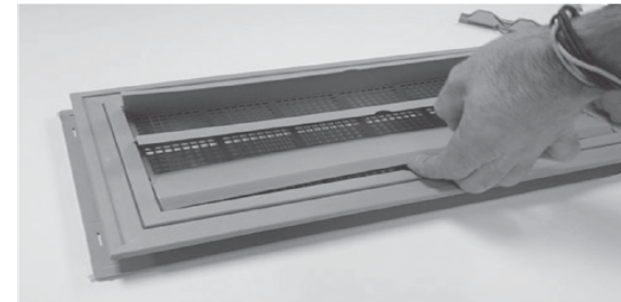

Aprire le feritoie sollevandole dal centro.

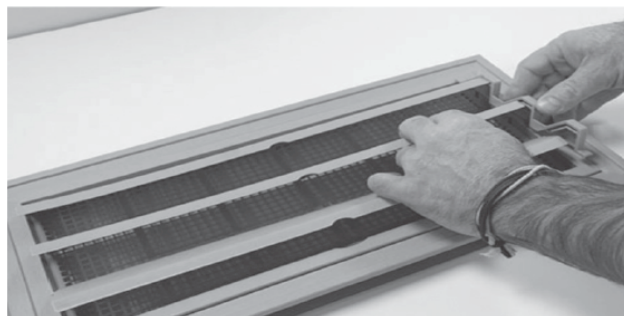

Allineare la staffa fissa al lato delle feritoie poi farla scorrere/incastarla al suo posto.



Rimuovere le staffe di supporto fisse dal retro della ventola. Nota: ogni staffa è marcata sinistra e destra.