

## Istruzioni per l'installazione – puntali

### Occorrente per l'installazione:

Trapano elettrico, punta da trapano da 6 mm (1/4"), martello, elementi di fissaggio per persiane, forbici da lattoniere.

Per l'uso su qualunque superficie non piana, inclusi: legno, alluminio, vinile, truciolato, mattone, muratura, pietra.

### Fase 1

Posizionare la persiana accanto alla finestra e contrassegnare la posizione desiderata contro il muro o la finestra.

### Fase 2


Come ausilio per ottenere l'allineamento corretto, marcare e avviare i fori con il trapano, utilizzando una punta da 6 mm (1/4") nella persiana prima di fissarla al muro.

### Fase 3

Con la persiana in posizione contro il muro, praticare con il trapano fori profondi 64 mm (2 1/2") nel muro, attraversando la persiana. Accertarsi che i fori siano profondi a sufficienza in modo che gli elementi di fissaggio delle persiane non sporgano.

### Fase 4

Posizionare poi il puntone dietro la persiana, allineandolo ai fori praticati per gli elementi di fissaggio delle persiane. Ritagliare il puntone in modo che riempi correttamente lo spazio tra il retro della persiana e il muro a cui viene fissata.

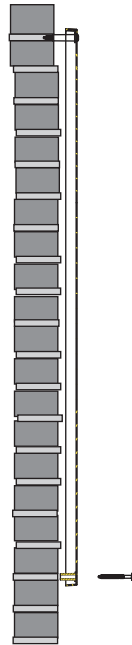

### Fase 5

Quando il puntone ha raggiunto la lunghezza desiderata e la persiana è parallela al muro, inserire l'elemento di fissaggio della persiana nel foro praticato sulla persiana stessa e attraverso il puntone, entrando nel muro. Battere delicatamente con il martello l'elemento di fissaggio della persiana in modo che la persiana risulti ben aderente al rivestimento. Non serrare eccessivamente per evitare di creare incavi nella persiana.

